

SPEEDIA V2000

クイックガイド

各部の名称	1
困ったときには	2
用紙がつまったときの取り除きかた	3
用紙をセットするとき	4
消耗品の交換方法とご購入方法	5
拡張ペーパーフィードセットの取り付け	6
主なメッセージ一覧	7
お問い合わせ	8

ご使用前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。
また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安全上のご注意」をお読みください。

目次

1	各部の名称	●全体	3
		●内部	4
		●操作部	5
		●画面	6
2	困ったときには	●思いどおりに印刷できないとき	7
3	用紙がつまったときの取り除きかた	●用紙がつまったとき	8
		●「ヨウミスイード ホタタイプ」「ヨウミスイード ハイガチ」の場合	9
		●「ヨウミスイード トイ 1」「ヨウミスイード トイ 2」の場合	11
		●「ヨウミスイード リョウモンユニット」の場合	12
		●「ヨウミスイード テサントレイ」の場合	13
4	用紙をセットするとき	●給紙トレイに用紙をセットする	14
		●手差しトレイに用紙をセットする	16
5	消耗品の交換方法とご購入方法	●消耗品の交換方法について	18
		●消耗品のご購入について	18
		●消耗品一覧	18
		●使用済み消耗品の無料回収について	18
6	拡張ペーパーフィードセットの取り付け	●取り付け方法について	19
7	主なメッセージ一覧	●状態表示メッセージ	22
		●エラーメッセージ	22
8	お問い合わせ	●どうしても解決しないとき	26
		●テストページの印刷方法	26
		●お問い合わせ先	26

各部の名称

全 体

用紙フェンス

A4 サイズまたはLegal サイズの用紙排紙時に、用紙が落下するのを防ぎます。

A4 サイズの場合は前方のフェンスを立て、Legal サイズの場合は後方のフェンスを矢印の方向に引き出してから、立てて使用します。

補助トレイ

印刷された用紙がカールしているときに使用します。補助トレイの奥側を指で押すと、トレイが開きます。

排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

上カバー開閉レバー

上カバーを開くときは、このレバーを上に引きます。

操作部

キーを押してプリンターを操作したり、ディスプレイや点灯部で動作状態を確認します。

給紙トレイ（トレイ1）

用紙をセットします。普通紙で最大 500 枚までセットできます。

手差しトレイ

用紙をセットします。普通紙で最大 100 枚までセットできます。

前カバー


廃トナーボトルや、つまった用紙を取り除くときに開けます。カバー右側にあるレバーを手前に引くと、カバーが開きます。

電源スイッチ

プリンターの電源をOn/Off の状態にします。

上カバー

トナードラムカートリッジを交換するときに開けます。

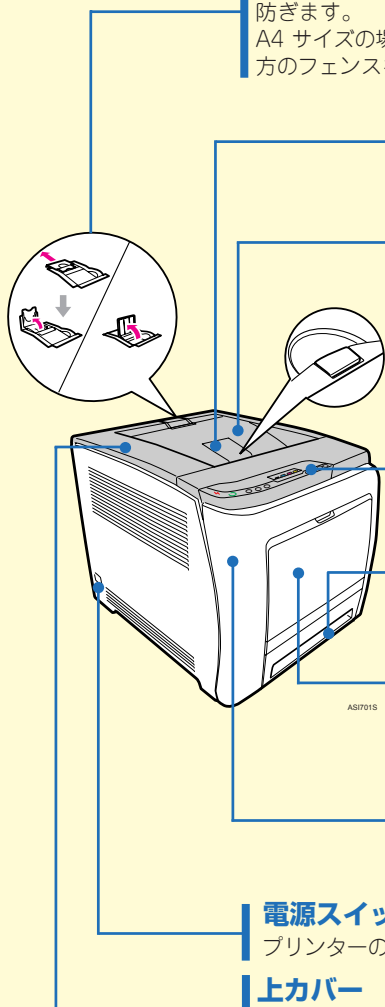

各部の名称

内 部

1

トナードラムカートリッジ

プリンター本体奥から、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）、ブラック（K）トナードラムカートリッジの順にセットします。

操作部に以下のメッセージが表示されたら、交換します。

[*カートリッジコウカン]

*は各色（C、M、Y、K）が表示されます。

定着ユニット

用紙ぶまりの確認およびつまった用紙を取り除くときに操作します。操作部に以下のメッセージが表示されたら、交換が必要です。サービス実施店に連絡してください。

[ティチャクユニットモウスグコウカンジキ]

中間転写ベルト

操作部に以下のメッセージが表示されたら、交換が必要です。サービス実施店に連絡してください。

[テンシャベルトモウスグコウカンジキ]

廃トナーボトル

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。

操作部に以下のメッセージが表示されたら、交換します。

[ハイトナーボトルヲコウカンシテクダサイ]

搬送ユニット

廃トナーボトルを交換するときに、取り外します。

2次転写ローラー

操作部に以下のメッセージが表示されたら、交換が必要です。


サービス実施店に連絡してください。

[ティチャクユニットモウスグコウカンジキ]

参考

- 操作部に表示されるメッセージについての詳細はP.19「主なメッセージ一覧」または、『ハードウェアガイド』④「操作部にメッセージが表示されたとき」を参照してください。
- 本書に使用されている④マークは、CD-ROM内PDF形式で収録されているマニュアルを示しています。

操作部

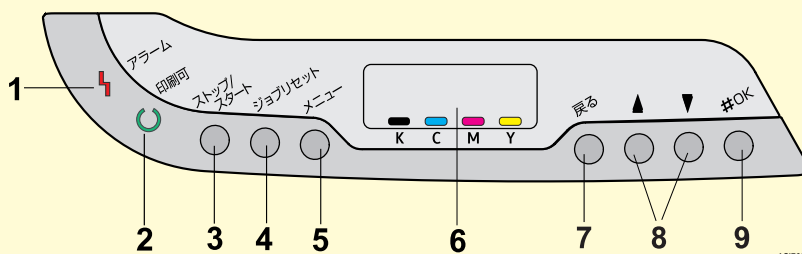

ASI703

1 アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。

画面でエラーの内容を確認して対処してください。

2 印刷可ランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。

3 【ストップ/スタート】キー

キーを押すと、パソコンからのデータの受信と印刷を中断します。再度キーを押すと、データ待ちの状態に戻り、印刷を再開します。

4 【ジョブリセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すときに押します。

5 【メニュー】キー

設定を変更したり、現在の設定を確認するときに押します。

設定中に「メニュー」キーを押すと、通常の画面に戻ります。

6 画面

本機の状態やエラーメッセージが表示されます。

省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。

設定が有効になっている項目の左側には、「*」が表示されます。

7 【戻る】キー

上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻るときに押します。

8 【▲】【▼】キー

表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。

キーを押し続けると、表示画面が早くスクロールしたり、数値が10倍の単位で増減したりします。

9 【#OK】キー

設定内容や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。


各部の名称

画面

操作部の画面について説明します。画面には操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。


待機画面と印刷中画面

上が待機画面、下が印刷中の画面です。印刷中に[ジョブリセット]キーを押すと印刷を中止します。

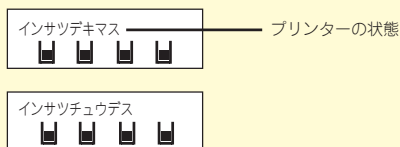

メニュー画面の操作

[メニュー]キーを押すと最初に下のようなメニュー画面が表示されます。[▼] [▲]キーで目的のメニュー項目を表示させ、[#OK]キーを押すとそのメニュー項目の階層に移動します。

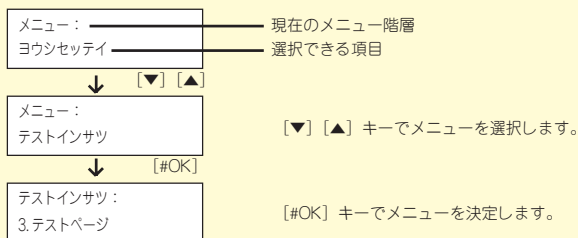


設定値を入力する場合

IPv4アドレスや不定形サイズなどの設定値を入力する場合は、[▼] [▲]キーで設定値を増減させ、[#OK]キーを押して確定させます。



エラーメッセージが表示された場合

送信データとプリンター側の設定が一致していないときに表示される、エラーメッセージを例に説明します。この場合、[ジョブリセット]キーを押して、[#OK]キーを押すと印刷を中止し、[メニュー]キーを押すとどのトレイから印刷するかが選択できます。[#OK]キーを押すと選択したトレイから印刷します。

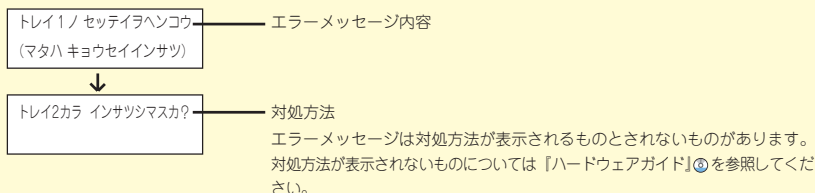

困ったときには

★重要

- ・「困ったときには」でのチェックが終わったら、プリンターの動作確認やパソコンとの接続確認としてテスト印刷を行ってください。プリンターの動作確認のためのテスト印刷については、26 ページ「テストページの印刷方法」を参照してください。パソコンとの接続確認のためのテスト印刷は、プリンタードライバーから行います。

目 参照

- ・困ったときの対処方法については、『ハードウェアガイド』⑤「印刷がはじまらないとき」「思いどおりに印刷できないとき」、またはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

思いどおりに印刷できないとき

何度も用紙がつまったり、印刷結果がかすれていたり…思いどおりに印刷できないときは、以下の原因が考えられます。該当項目を参照してください。

2

☐ 用紙が正しくセットされていますか？



- ・トレイに正しく用紙がセットされていないと紙づまりの原因になります。
- ・セットした用紙と操作部の設定が合っていないと用紙の裏面が汚れたり、紙づまりの原因になります。
⇒ P.14「用紙をセットするとき」、または『ハードウェアガイド』⑤「用紙をセットする」を参照してください。

☐ プリンターが汚れていませんか？

- ・印刷面が部分的にかすれる（白ヌケする）場合は、レジストローラー周辺を清掃してください。
- ・用紙が一度に何枚も送られる場合は、フリクションパッドを清掃してください。
⇒『ハードウェアガイド』⑤「清掃」を参照してください。

☐ プリンタードライバーは最新のバージョンですか？

- ・プリンタードライバーを最新にバージョンアップすることで、トラブルを解決できる場合があります。最新のプリンタードライバーにバージョンアップするときは、新しいプリンタードライバーを入手して、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしてください。最新のプリンタードライバーは、インターネットのカシオホームページから入手できます。
<http://casio.jp/ppr/>

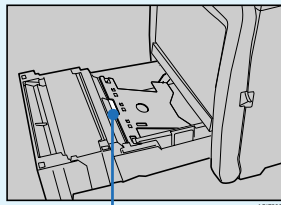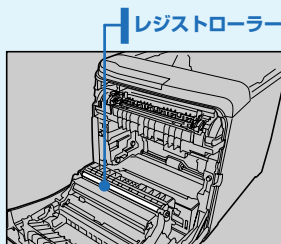

用紙がつまったときの取り除きかた

用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、操作部の画面にエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。

紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

⚠ 注意



- ・紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



- ・機械内部には高温の部分があります。紙づまりの処置の際は、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

3

★ 重要

- ・ つまった用紙にトナーが付着していることがあります。触ると汚れますので、ご注意ください。
- ・ つまった用紙を取り除いた後に印刷したとき、印刷物が汚れていることがあります。この場合、汚れがなくなるまで何度かテスト印刷を行ってください。
- ・ つまった用紙を勢いよく引っばると用紙が破れます。破れた紙片が本機内部に残ると再び紙づまりを起こし、故障の原因となります。
- ・ 紙づまりなどのエラーでページが印刷されないことがあります。この場合、印刷されなかったページのみ再印刷してください。
- ・ 手差しトレイが開いている時は給紙トレイの引き出し、及び前カバーの開閉ができません。無理に操作すると破損の原因になりますので、必ず手差しトレイを閉めてください。

「ヨウシミスフィードホンタイナИБ」「ヨウシミスフィードハイシグチ」の場合

「ヨウシミスフィードホンタイナИБ」または「ヨウシミスフィードハイシグチ」が表示されたときの対処方法について説明します。


前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。

★重要

- 定着ユニット付近は高温です。温度が下がってからつまった用紙を確認し取り除いてください。

1


前カバー開閉レバーを手前に引き、
ゆっくりと両手で前カバーを開けます。

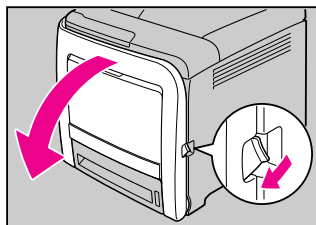

ASB704S


2

定着ユニットのレバー（青色）を下げ、
つまった用紙をゆっくりと下向きに引き抜きます。

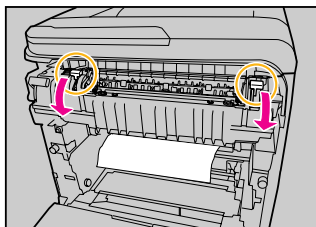

ASB705S


用紙は下向きに引き抜いてください。上には抜かないようにしてください。
排紙口に用紙が見えている場合は、定着ユニットのレバー（青色）を下げ、排紙口からゆっくりと用紙を引き出します。

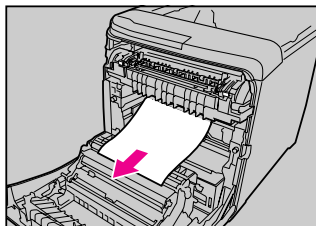

ASB706S

つまった用紙が見えにくいときは、ガイドの青色シールが貼っているつまみを下げてガイドを開き、紙づまりがないか確認してください。

ガイドを開いて確認した後は、必ずガイドは閉じてください。ガイドを開いた状態で前カバーを開けると、破損の原因になります。

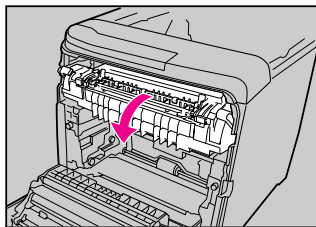


ASB707S

3

用紙がつまったときの取り除きかた

3

前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。

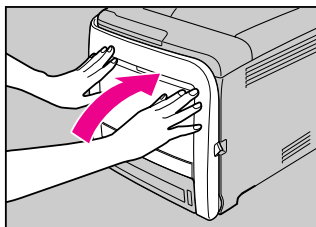

AS1708S

↓ 補足

- 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。


3

「ヨウシミスフィードトレイ1」「ヨウシミスフィードトレイ2」の場合


「ヨウシミスフィードトレイ1」または「ヨウシミスフィードトレイ2」が表示されたときの対処方法について説明します。

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。


- 1 前カバー開閉レバーを手前に引き、
ゆっくりと両手で前カバーを開けます。

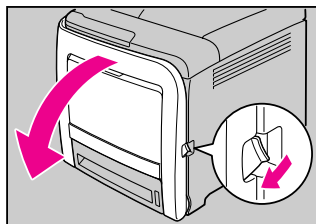


- 2 つまんだ用紙をゆっくりと上向きに引き抜きます。

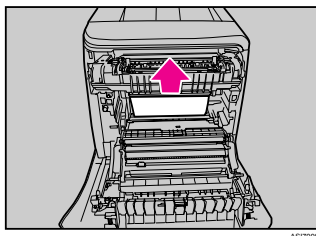

搬送ユニットで紙づまりが発生している場合は、用紙を両手で前方へ引き抜いてください。

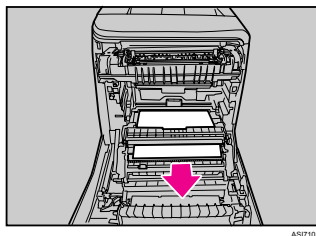

- 3 前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。

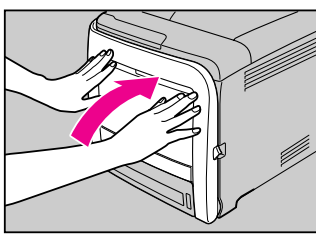

3

用紙がつまったときの取り除きかた

↓ 補足

- トレイ 1 または 2 で用紙がつまっていて、つまった用紙が見えにくいときは、トレイ 1 または トレイ 2 を取り出してから用紙を取り除いてください。つまった用紙を取り除いた後、トレイをゆっくりと戻します。
- 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット」の場合

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット」が表示されたときの対処方法について説明します。


前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。

★ 重要

- ガイドの周辺は高温になっています。時間を置いて十分に温度が下がってから、紙づまりを取り除いて下さい。

1

前カバー開閉レバーを手前に引き、
ゆっくりと両手で前カバーを開けます。

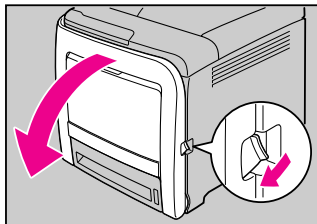


AS17045

2

搬送ユニットの下につまっている用紙を
ゆっくりと両手で前方へ引き抜きます。


用紙が見つからない場合は、プリンター本体の内部を確認してください。

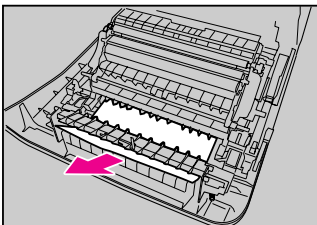

AS17115

3

前カバーを両手でゆっくりと押し上げて
閉じます。

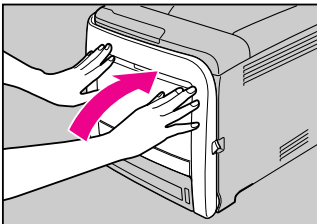

AS17085

↓ 補足

- 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。

「ヨウシミスフィード テサシトレイ」の場合


「ヨウシミスフィード テサシトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。


- 1 手差しトレイにセットされている用紙を取り出し、両手で手差しトレイを閉めます。




- 2 前カバー開閉レバーを手前に引き、ゆっくりと両手で前カバーを開けます。

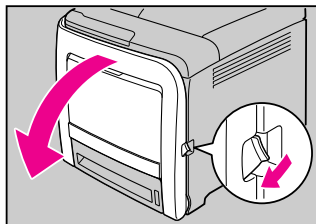

- 3 つまんだ用紙をゆっくりと両手で前方へ引き抜きます。

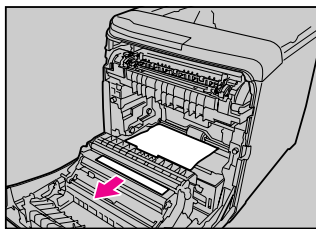

- 4 前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。

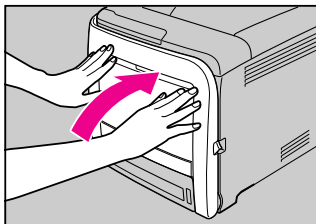

↓ 補足

- 給紙トレイは引き抜かないでください。
- 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。

用紙をセットするとき

給紙トレイに用紙をセットする

★重要

- セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づまりの原因になることがあります。
- 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでください。
- 印刷中にカバーの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでください。
- サイドガイドまたはエンドガイドを無理に動かさないでください。故障の原因になります。
- トレイは必ず水平に入れてください。斜めに入れると故障の原因になります。
- セットした用紙の用紙種類と用紙サイズは、操作部とプリンタードライバーで正しく設定してください。それぞれの設定が異なると「トレイ#ノ セッテイラヘンコウ」メッセージが表示されて印刷できません。


1

給紙トレイの前面を持ち上げてゆっくりと引き出し、途中から両手で持って引き抜きます。

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。

2


底板の「PUSH」部分をロックされる位置まで押し下げます。

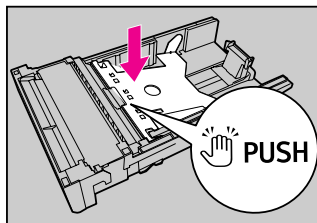

3

サイドガイドのクリップをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。


不定形サイズの下紙をセットするときは、サイドガイドを実際の下紙サイズよりも少し広くしてください。

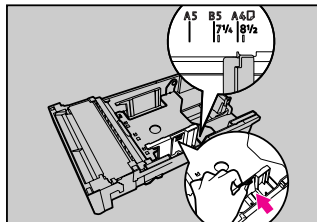

4

エンドガイドのクリップをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。

不定形サイズの下紙をセットするときは、エンドガイドを実際の下紙サイズよりも少し広くしてください。

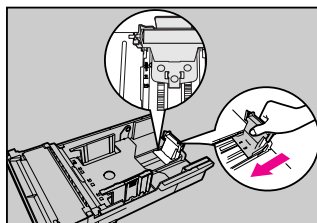


5 新しい用紙をそろえ、印刷する面を上にしてセットします。

セットする用紙の量は、給紙トレイの内側にある上限表示を超えないようにしてください。

サイドガイドやエンドガイドと用紙の間にすき間が無いことを確認してください。

サイドガイドやエンドガイドと用紙の間にすき間がある場合は、用紙に合わせてサイドガイドやエンドガイドの位置を調節してください。

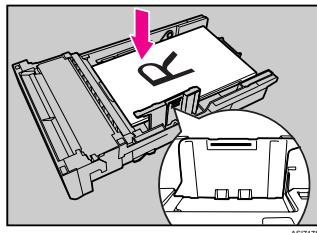

★重要

- 用紙とエンドガイドの間にすき間があると、用紙が正しく給紙されないことがあります。

6 給紙トレイを水平に差し込み、レールに沿ってゆっくりと押し込みます。

紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。

7 操作部を使って、用紙サイズや用紙種類の設定を行い、印刷を開始します。

📖参照

- 用紙サイズの設定についての詳細は、『ハードウェアガイド』④「用紙をセットする」を参照してください。

用紙をセットするとき


手差しトレイに用紙をセットする

★重要

- 用紙のセットは、操作部の画面に [インサツデキマス] と表示されている状態で行ってください。
- 手差しトレイが開いている時は給紙トレイの引き出し、及び前カバーの開閉ができません。無理に操作すると破損の原因になりますので、必ず手差しトレイを閉めてください。
- セットした用紙の用紙サイズと用紙種類は、操作部とプリンタードライバーで正しく設定してください。それぞれの設定が異なる場合は、紙づまりが発生したり、印刷品質に影響が出たりすることがあります。特に不定形サイズの用紙をセットしたときは、用紙サイズの設定にご注意ください。
- 用紙は、印刷面を下にしてタテ方向にセットしてください。
- 用紙がカールしている場合は、一度カールしている方向と逆方向へ曲げるなどして、カールを直してからセットしてください。
- 動作中に用紙をセットしないでください。


1

手差しトレイの中央部分を持ち、手前に引き出す。

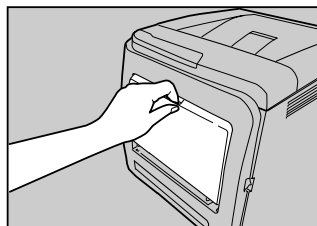


4

Legal サイズやそれ以上の長さの用紙をセットするときは、延長ガイドを引き出します。

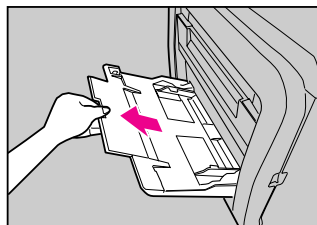


2

用紙ガイドを広げ、印刷する面を下にして、用紙の先端が突き当たるまで差し込みます。

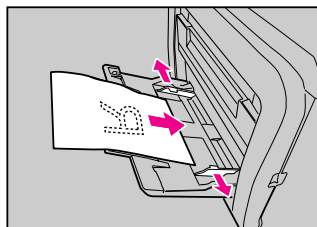

AS17205

封筒をセットする場合は、封筒のフラップ（ふた）の位置により、セット方向が変わります。短辺側にフラップがある場合は、開いた状態のフラップを手前に向けます。長辺側にフラップがある場合は、閉じた状態のフラップがトレイ奥側に向かって左側になるようにセットしてください。

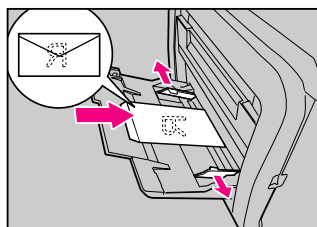


AS17245

3

用紙ガイドを用紙に押し当てます。

セットした用紙が手差しトレイガイドの上限表示を超えていないことを確認してください。

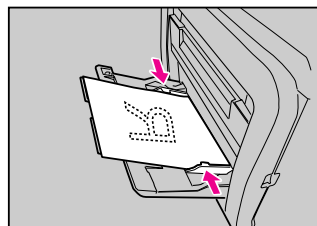

AS17215

4

4

操作部とプリンタードライバーを使って、用紙サイズや用紙種類の設定を行い、印刷を開始します。

 参照

- 用紙サイズの設定についての詳細は、『ハードウェアガイド』④「用紙をセットする」または、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

消耗品の交換方法とご購入方法

消耗品の交換方法について

消耗品の交換方法は、各商品に付属の説明書をご覧ください。

詳細は、『ハードウェアガイド』⑩「消耗品の交換」にも記載されています。

消耗品のご購入について

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店および弊社営業所までお問い合わせください。

消耗品一覧

商品名	商品コード	印刷可能ページ数	注記
回収協力トナードラムカートリッジ (ブラック)	V20-TDSK-G	約 5,000 ページ	*1
回収協力トナードラムカートリッジ (イエロー)	V20-TDSY-G	約 5,000 ページ	*1
回収協力トナードラムカートリッジ (マゼンタ)	V20-TDSM-G	約 5,000 ページ	*1
回収協力トナードラムカートリッジ (シアン)	V20-TDSC-G	約 5,000 ページ	*1
回収協力ハーフトナードラムカートリッジ (ブラック)	V20-TDSK-GE	約 2,200 ページ	*1
回収協力ハーフトナードラムカートリッジ (イエロー)	V20-TDSY-GE	約 2,200 ページ	*1
回収協力ハーフトナードラムカートリッジ (マゼンタ)	V20-TDSM-GE	約 2,200 ページ	*1
回収協力ハーフトナードラムカートリッジ (シアン)	V20-TDSC-GE	約 2,200 ページ	*1
トナードラムカートリッジ (ブラック)	V20-TDSK-N	約 5,000 ページ	*2
トナードラムカートリッジ (イエロー)	V20-TDSY-N	約 5,000 ページ	*2
トナードラムカートリッジ (マゼンタ)	V20-TDSM-N	約 5,000 ページ	*2
トナードラムカートリッジ (シアン)	V20-TDSC-N	約 5,000 ページ	*2
廃トナーボトル	V20-HTB	約 55,000 ページ	

* 1 「回収協力トナードラムカートリッジ」はカシオ計算機が所有権を保有し、使用許諾契約に基づきお客様に一定期間使用权を許諾する消耗品です。使用済みの「回収協力トナードラムカートリッジ」は消耗品に同梱の案内書をご覧ください、必ずカシオ計算機にご返却ください。(無料)

* 2 使用済みの「トナードラムカートリッジ」は、ご自身で廃棄するか、カシオ計算機にお送りいただくか(無料)をご都合に合わせて選ぶことができる消耗品です。ご自身で廃棄する場合は、必ず地域の条例や自治体の指示にしたがってください。カシオ計算機にお送り頂く場合は、同梱の案内書をご覧ください。

↓ 補足

- 「印刷可能ページ数」はA4サイズ5%チャートで連続印刷した場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。消耗品は使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- 消耗品は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店までご連絡ください。

使用済み消耗品の無料回収について

弊社では、ご使用済みとなりました「カシオ純正消耗品」を、地球環境保全と資源の有効活用のために無料で回収しております。

回収のお申し込みは下記ホームページからお願い致します。

<http://casio.jp/ppr/eco/>

FAXによるお申し込みもできます。(FAX 番号 : 0584-82-5148)

詳しくは、消耗品に同梱されている「回収案内書」をご覧ください。

拡張ペーパーフィードセットの取り付け

取り付け方法について

オプションの拡張ペーパーフィータをプリンタに取り付けるときは、感電や落下に注意して、プリンタの下に重ねるようにして取り付けます。

⚠ 警告



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

⚠ 注意



・移動する場合は、必ず本体の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意




・本体の重さは、約 28 kg あります。
・本体を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を 2 人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

★ 重要


- ・ 本体は必ず 2 人で持ち上げてください。
- ・ 本体を持ち上げるときは、給紙トレイ部分を持たないでください。
- ・ 本書のイラストは、お客様がお使いの機械と一部異なる場合があります。ご了承ください。

1

本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

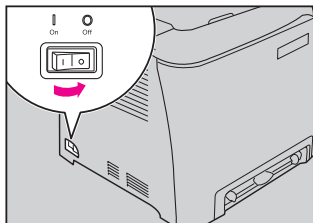

AZZ1025

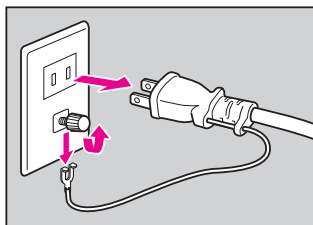


AZZ1008

6

拡張ペーパーフィードセットの取り付け

2


拡張ペーパーフィードセットから保護テープを取り外します。

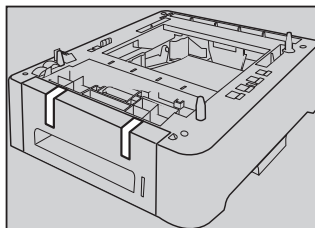

ASH0255

3


本体を2人で、本体両側面の中央下部にあるくぼみを持ってゆっくりと持ち上げ、拡張ペーパーフィードセットまで水平に運びます。

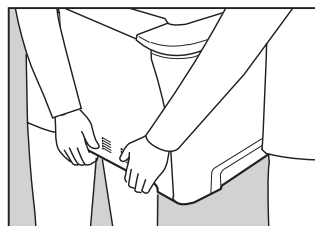

AZZ1035


4

拡張ペーパーフィードセットには、3本の垂直ピンがついています。本体下側の穴に垂直ピンを合わせ、トレイの上に本体をゆっくりと下ろします。

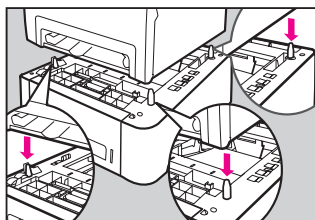


ASH0035

5 電源プラグをコンセントに差し込み、 本体の電源を入れます。

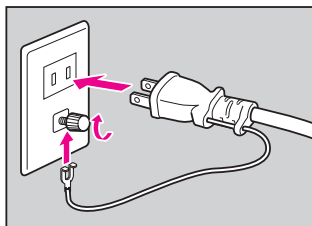

AZZ0895

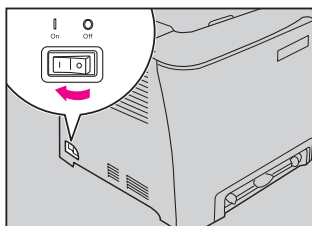

AZZ1015

6 拡張ペーパーフィードセットが正しく取り付けられたことを確認してください。

補足

- 拡張ペーパーフィードセットを取り付けたら、確認のためプリンタードライバーで追加されたトレイ（トレイ2）を選択してください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- 拡張ペーパーフィードセットの取り付けに失敗した場合は、この手順に従って再度取り付けを行ってください。それでもトレイを正しく取り付けられない場合は、お買い上げの販売店またはサービス実施店にお問合せください。

参照

- 拡張ペーパーフィードセットに用紙をセットする方法や、用紙の種類やサイズなどの設定方法は、基本的に本体トレイと同様ですが、詳しくはCD-ROMに収録の使用説明書をご覧ください。

6

主なメッセージ一覧

操作部にエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。ここでは主なエラーメッセージについて説明しています。その他のエラーメッセージについては、『ハードウェアガイド』⑧「困ったときには」を参照してください。

⑧ 参照

- 『ハードウェアガイド』⑧「困ったときには」

状態表示メッセージ

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
インサツチュウデス	印刷実行中です。
インサツデキマス	印刷可能な状態です。
ウェイティング	データ待ちの状態です。しばらくお待ちください。
オフライン	オフライン状態です。印刷を実行するときは、[ストップ/スタート] キーを押して、オンライン状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中です。「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。

エラーメッセージ

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
C カートリッジコウカン	シアンのトナーがなくなりました。シアンのトナードラムカートリッジを交換してください。
K カートリッジコウカン	ブラックのトナーがなくなりました。ブラックのトナードラムカートリッジを交換してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
M カートリッジコウカン	マゼンタのトナーがなくなりました。マゼンタのトナードラムカートリッジを交換してください。
Y カートリッジコウカン	イエローのトナーがなくなりました。イエローのトナードラムカートリッジを交換してください。
C カートリッジ ヨウイ	シアンのトナーの残量が少なくなっています。シアンの新しいトナードラムカートリッジを用意してください。
K カートリッジ ヨウイ	ブラックのトナーの残量が少なくなっています。ブラックの新しいトナードラムカートリッジを用意してください。
M カートリッジ ヨウイ	マゼンタのトナーの残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナードラムカートリッジを用意してください。
Y カートリッジ ヨウイ	イエローのトナーの残量が少なくなっています。イエローの新しいトナードラムカートリッジを用意してください。
ウエ / マエカバーヲ シメテクダサイ	上カバーまたは前カバーが開いています。一度、上カバーまたは前カバーを開けてから閉めてください。
サービスコール XXX デンゲンサイトウニュウ / ナオラナイ バアイハ レンラク シテクダサイ	コントローラーに異常が発生しました。主電源を切ってから、再度電源を入れてください。 再度エラーが起きた場合は、サービス実施店にご連絡ください。
テイチャクユニット モウスグコウカンジキ	定着ユニットの交換時期です。サービス実施店にご連絡ください。
テンシャベルト モウスグコウカンジキ	転写ベルトの交換時期です。サービス実施店にご連絡ください。

主なメッセージ一覧

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
トレイ#ノ セッテイヲヘンコウ (マタハ キョウセイインサツ)	表示されたトレイ# (1、2、テサシ) に対して、操作部で設定されている用紙種類または用紙サイズがプリンタードライバーで指定された用紙種類または用紙サイズと異なります。表示されたトレイに選択したサイズまたは用紙種類の用紙をセットし、操作部で用紙サイズまたは用紙種類の設定を変更してください。 [ストップ/スタート] キーを押して、 [▲] [▼] キーで給紙口を選択して、[# OK] キーを押すと強制印刷します。
トレイ#ニ ヨウシヲホキユウ (マタハ リセット)	表示のトレイ# (1、2、テサシ) に用紙がありません。表示のトレイに用紙セットしてください。 [ジョブリセット] キーを押して、[# OK] キーを押すと印刷中のデータを取り消します。
トレイ1ヲ タダシクセットシテクダサイ	トレイ1がセットされていないか、適切にセットされていません。トレイ1を正しくセットしてください。
ハイトナーフル マデカ	廃トナーボトルの交換時期が近付きました。新しい廃トナーボトルを用意してください。
ハイトナーボトルヲ コウカンシテクダサイ	廃トナーボトルの交換時期です。廃トナーボトルを新しいボトルと交換してください。 詳しくは、『ハードウェアガイド』⑤ 「廃トナーボトルを交換する」を参照してください。
ヨウシミスフィード テサシトレイ	手差しトレイに紙づまりがあります。つまった用紙を取り除いてください。 詳しくは、P.13 「『ヨウシミスフィード テサシトレイ』の場合」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
ヨウシミスフィード トレイ #	<p>表示のトレイ # (1、2) に紙づまりがあります。つまった用紙を取り除いてください。</p> <p>詳しくは、P.11 「「ヨウシミスフィード トレイ 1」「ヨウシミスフィード トレイ 2」の場合」を参照してください。</p>
ヨウシミスフィード ハイシグチ	<p>用紙排紙口付近に紙づまりがあります。つまった用紙を取り除いてください。</p> <p>詳しくは、P.9 「「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」「ヨウシミスフィード ハイシグチ」の場合」を参照してください。</p>
ヨウシミスフィード ホンタイナイブ	<p>定着ユニットに紙づまりがあります。つまった用紙を取り除いてください。</p> <p>詳しくは、P.9 「「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」「ヨウシミスフィード ハイシグチ」の場合」を参照してください。</p>
ヨウシミスフィード リョウメンユニット	<p>搬送ユニットに紙づまりがあります。つまった用紙を取り除いてください。</p> <p>詳しくは、P.12 「「ヨウシミスフィード リョウメンユニット」の場合」を参照してください。</p>

お問い合わせ

どうしても解決しないとき

主な対処策や操作部の画面を確認して対処されても症状が改善されない場合、まず本機の故障がソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

本体でのテストページができるか確認します。

テストページの印刷方法

操作部の【メニュー】キーを押します。

【▼】【▲】キーを押して【テストインサツ】を表示させ、【#OK】キーを押します。

【▼】【▲】キーを押して【3.テストページ】を表示させ、【#OK】キーを押します。

できる



0570-066044

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7232

できない



0570-033066

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7243

カシオテクノ株式会社 カスタマーコンタクトセンター

<受付時間>月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

お問い合わせ先

製品の修理・メンテナンスに関するお問い合わせ

修理の内容・方法・期間・費用など詳しくは下記までお問い合わせください。



0570-033066

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7243

製品の機能設定方法・ソフト障害に関するお問い合わせ



0570-066044

携帯電話・PHS 等をご利用の場合 048-233-7232

カシオテクノ株式会社 カスタマーコンタクトセンター

<受付時間>月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。

インターネット・インフォメーション



各種ドライバ類・製品情報などを提供しております。

<http://casio.jp/ppr/>

FAQ

お問い合わせの多いご質問と答えをホームページに掲載しておりますので活用ください。

<http://casio.jp/support/ppr/faq/>

■商標

・Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

・その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客さまの機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

おことわり

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止

© 2009 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

© 2009 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.

MEMO

SPEEDIA V2000

クイックガイド

- 1 各部の名称**
- 2 困ったときには**
- 3 用紙がつまったときの取り除きかた**
- 4 用紙をセットするとき**
- 5 消耗品の交換方法とご購入方法**
- 6 拡張ペーパーフィードセットの取り付け**
- 7 主なメッセージ一覧**
- 8 お問い合わせ**